Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	30-03-2015

This page should not be printed.

This document is property of Britânia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA	
DES.	Ari Jr.	DATA	30-03-2015
VERIF.	Thiago	DATA	30-03-2015
APROV.	Leandro	DATA	30-03-2015

MATERIAL	QUANTIDADE	
TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA: SEM ESCALA
PRODUTO: Espremedor de frutas Bellagio Maxx	ESTRUTURA: 014467	FOLHA: 1/1
TÍTULO: Folheto de instruções - *User Manual*	NÚMERO: 1425-09-05	REV.: 0

BRITANIA

BELLAGIO
MAXX

ESPREMEDOR DE FRUTAS

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos ao mesmo tempo.

•Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

•Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo.

•Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.

•Não utilizar o aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina.

•Não usar o aparelho ao ar livre.

•Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.

•Guardar estas instruções para futuras consultas.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

⚠ ADVERTÊNCIA

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Tampa protetora transparente
02. Cone com duas pás
03. Peneira
04. Jarra transparente
05. Base
06. Plugue
07. Cordão elétrico

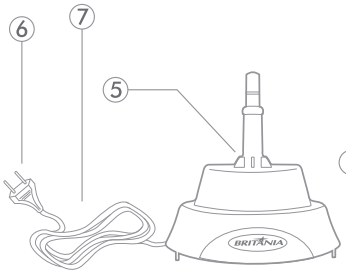

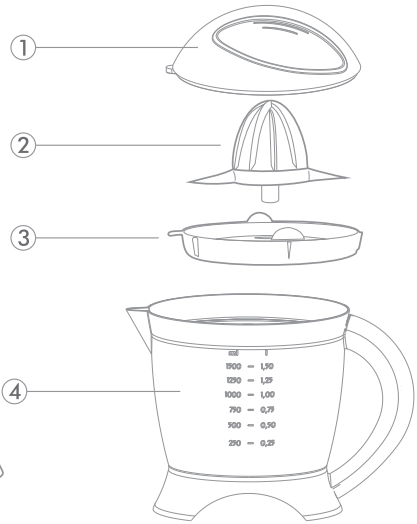

Funcionamento

• Para ligar o aparelho, conectar o plugue na tomada e pressionar a fruta gradativamente sobre o cone (figura 1).

• O sentido de rotação do cone pode ser sentido horário ou anti-horário, dependendo da força exercida pelo mesmo (figura 2).

DICA: Beber o suco logo após ter sido extraído pois, em contato com o ar durante muito tempo, perde o valor nutritivo e o sabor.

NOTA: Após cada 15 segundos de operação, é necessário deixar o aparelho repousar por outros 15 segundos.

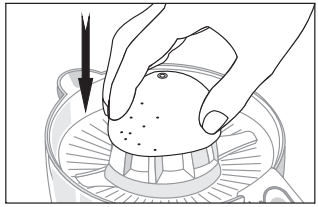

Figura 01

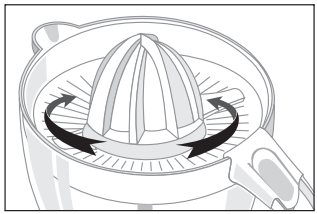

Figura 02

LIMPEZA

• Desligue o aparelho retirando o plugue da tomada.
• Para retirar a peneira, tirar o cone e então desencaixá-la da jarra.
• Lavar as peças após uso, pois a polpa da fruta é difícil de ser removida depois de seca.
• Lavar todas as peças com água morna e detergente, menos a base, que deve ser limpa apenas com um pano úmido.
• Não usar produtos abrasivos, pois podem danificar o produto.
• Não lave os acessórios na máquina de lavar louça.
• Para guardar, enrole o cordão no fundo do aparelho.

03/15 1425-09-05 014467 Rev.0